LIXIL
INAX

システムバスルーム
ソレオ取扱説明書（追補版）

本書では仕様を変更しました開き戸 UDY の使い方を説明しています。
ソレオ取扱説明書と本書を合わせてご覧ください。

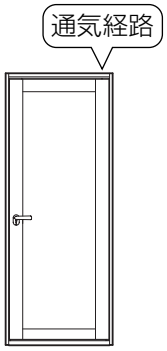

開き戸
UDY- □□（□）

ONE POINT ワンポイント

・通気経路は下図を参照ください。

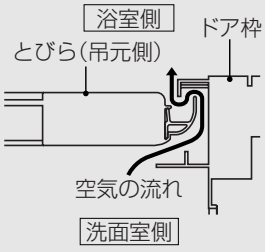

開き戸の場合

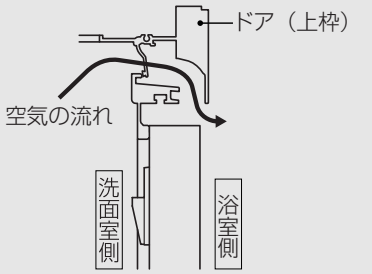

折り戸（下ガラリタイプを除く）・2枚引き戸の場合

開き戸を開閉する

■開き戸を開閉する

⚠ 注意

とびらの周囲に手を触れたままドアを開閉しないでください。
※ 指をはさむ等**ケガをする恐れ**があります。特に小さなお子さまにはご注意ください。

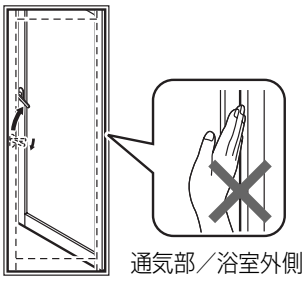

ハンドルを下げ、ハンドルを持って開閉します。

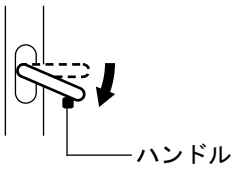

■開き戸を施錠・解錠する

◉ ロックの使い方

ロックツマミを横向きにしてドアを施錠します。

ロックツマミを下向きにしてドアを解錠します。

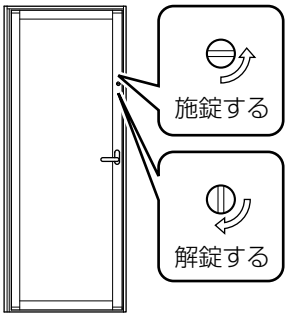

■非常時にとびらを取り外す

ドアを開けられないとき、浴室外側からとびらを取り外すことができます。

⚠ 注意

透明面材の場合は、強化ガラス製のためとびらが重いのでご注意ください。
緊急時以外は着脱ツマミを絶対に触らないでください。
（取外し、取付けは成人 2 人以上で行うことをお勧めします。）
※ とびらを支えきれず転倒してケガをしたり、腰を痛めることがあります。
アームストッパーを戸先側までスライドさせないでください。
アームストッパーが落下し、破損する恐れがあります。

◉ とびらを取り外す

❶ とびらを浴室内側に少し開きます。レバーハンドルを持ち、浴室外側から上部の着脱ツマミを下げます。

※ とびらが外れるまでレバーハンドルから手を離さないでください。

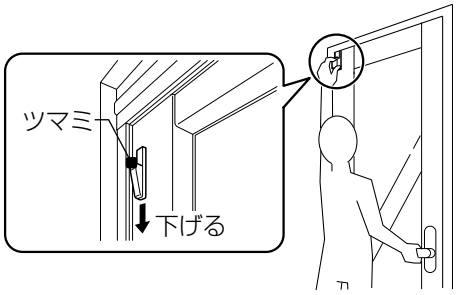

レバーハンドルを持つ

❷ とびら上部のアームストッパーをとびらの上へ押し、とびら本体から外します。

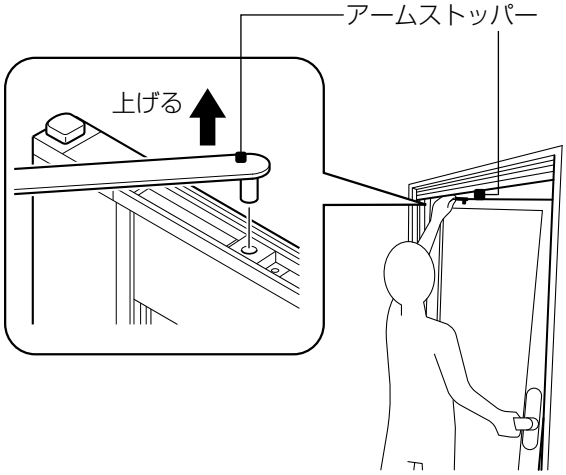

❸ とびらの上部を浴室内側に傾けて（A）上方へ持ち上げます（B）。

とびらを少し斜めにしながら、浴室外側へ取り出します（C）。

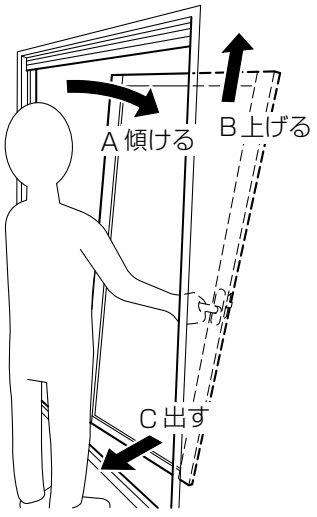

◉ とびらを取り付ける

❶ とびらを浴室内側に運び、少し傾けながらとびらの下部ピボット受けを下部ピボットに差し込みます（A）。
とびら上部を起こします（B）。

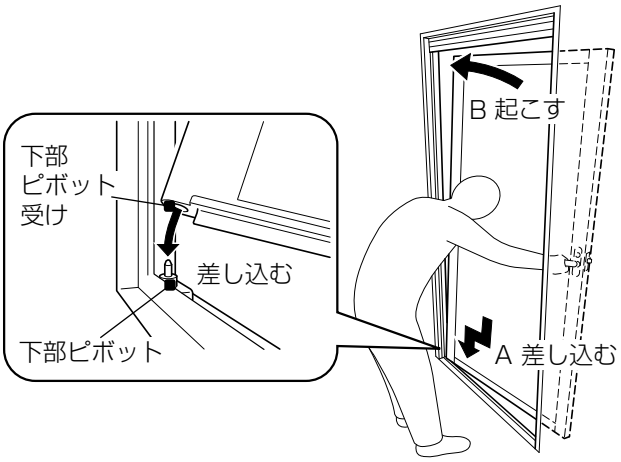

❷ とびら上部の着脱ツマミを下げながらとびらを起こし、軸と軸受けの位置を合わせます。着脱ツマミを離し、軸を受け穴にはめます。

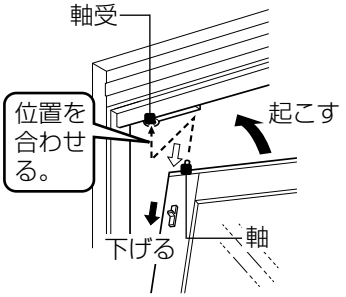

❸ アームストッパーを取り付けます。

- とびら上部のアームストッパーを吊元側に移動させます（A）。
- とびらを半開きにした状態でアームストッパーの突起部をアームストッパー受けの丸穴に差し込みます（B）。

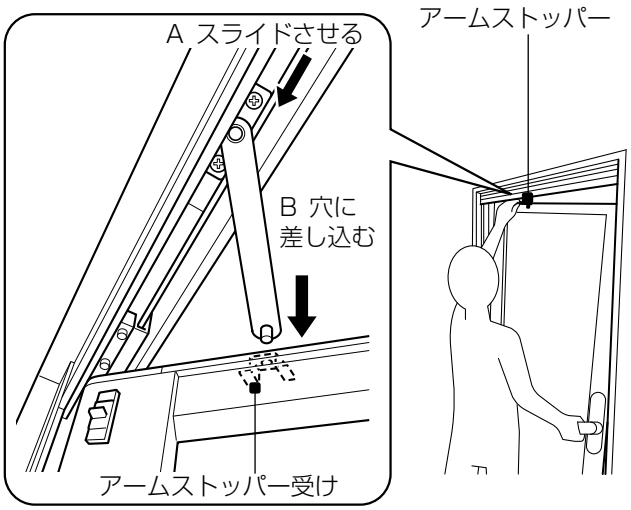

■開き戸の調節方法

開き戸が「閉まりにくい」「閉めても開いてしまう」「閉めてもガタつく」等は、ストライクボックスの調節で解決することがあります。

◉ ドア本体がきちんと閉まらない場合（ラッチがかからない）、開閉が重い場合

⚠ 注意

固定ねじはゆるめるだけにし、引き抜かないようにしてください。
※開閉不良・漏水の原因となる恐れがあります。

❶ 固定ねじをゆるめ、戸先側縦枠中央部にあるストライクボックスを前後に動かし、ラッチのかかりを調節します。

❷ とびらの開閉を確認します。